

Indstilling af Eolis WireFree io vindsensor


1

Eolis WireFree io vindsensor

Programmering på en motor med en 1-vejs kommando.



Bemærk: Eolis WireFree io vindsensor skal først programmeres på motoren(erne) inden den kan programmeres på Easy Sun io.

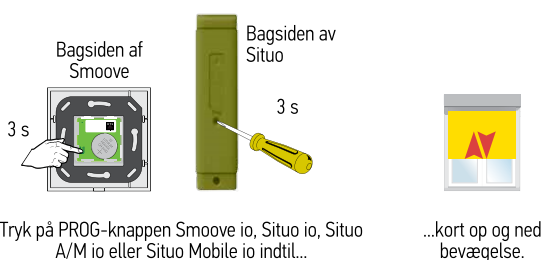

Tryk på PROG-knappen Smooove io, Situo io, Situo A/M io eller Situo Mobile io indtil...

...kort op og ned bevægelse.



Åbn forsigtigt huset på Eolis WireFree io

Tryk kortvarigt på PROG-knappen, derefter...

---kort op og ned bevægelse → OK

Tryk på + eller - knappen for at indstille vindværdien.

Se nedenfor hvilken vindstyrke/hastighed der hører til hvilken vindværdi.

Vindværdi Eolis WireFree io	Vindhastighed +/- km/t	Beaufort (vindstyrke)	Beaufort (vindstyrke)	Vindhastighed km/t
1	10	slut 2, start 3	0	0 - 1
2	15	3	1	1 - 5
3	20	slut 3, start 4	2	6 - 11
4	25	4	3	12 - 19
5	30	slut 4, start 5	4	20 - 28
6	35	5	5	29 - 38
7	45	6	6	39 - 49
8	55	7	7	50 - 61
9	65	slut 7, start 8	8	62 - 74
			9	75 - 88
			10	89 - 102
			11	103 - 117
			12	> 117