


### Basisprincipper:

- Forbind kun den motor du bruger til nettilslutning på 230 V~.
- Forbind ikke de andre motorer til nettilslutning på 230 V~.
- Motoren er allerede indstillet
- Motoren er allerede programmeret med en io 1-vejs styring

### Monter fæste

Pilen skal pege opad ved montering (se tegning).

Fæstet skal monteres så at huset kan trykkes fast på fæstet.

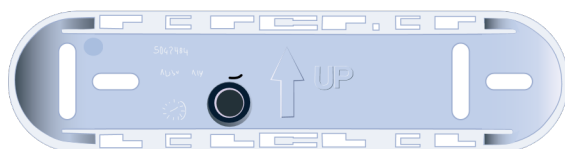


### Hus

Huset trykkes på fæstet så at teksten Somfy kan læses.



### Sensor

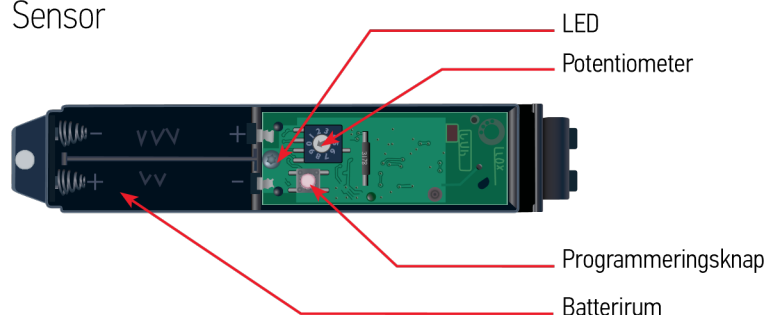


## Montering af Eolis 3D WireFree io

1

Eolis 3D Wirefree io


### Montering af fæstet

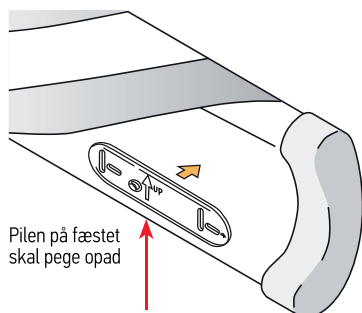


Pilen på fæstet skal pege opad

Monter fæstet på et passende sted


### Isætning af batterier

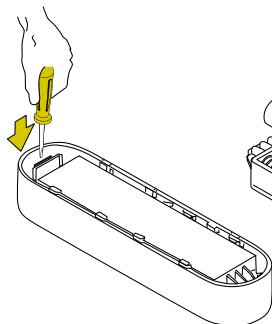

Tag sensoren ud af huset

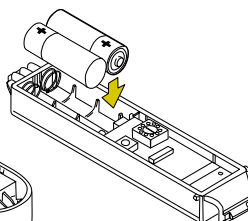

Isætning af batterier

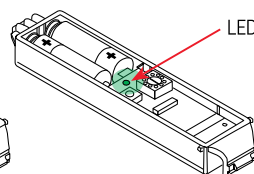

LED

Ved korrekt isætning lyser lysdioden grønt i 1 sek.  
Hvis den orange lysdiode fremkommer, så er batterierne næsten afladet


## Indstilling af Eolis 3D WireFree io

1


Eolis 3D WireFree io

### Programmering af Eolis 3D WireFree io

#### 1 Start med den allerede programmerede 1-vejs styring

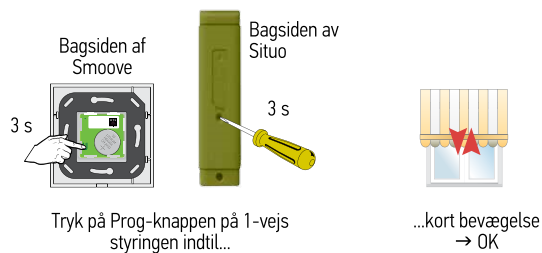

#### 2 Tag Eolis 3D WireFree io

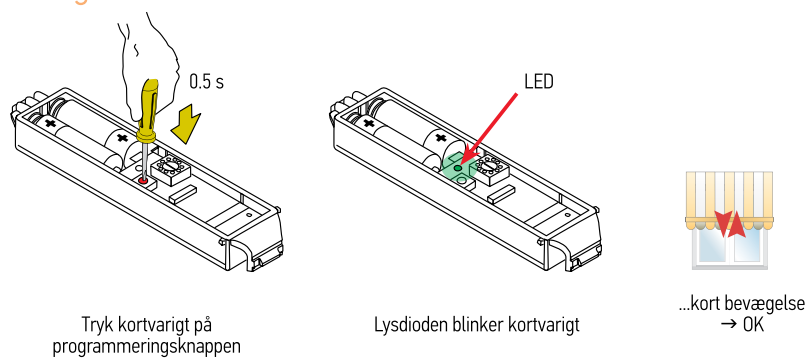


## Indstilling af Eolis 3D WireFree io

1

Arbejde med forudvalgte grænseværdier


Eolis 3D WireFree io

### Indstilling og montering

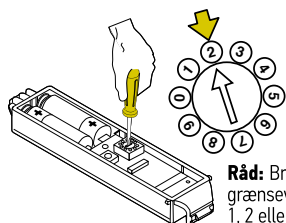


**Råd:** Brug grænseværdi 1, 2 eller 3.

Indstil den påkrævede grænseværdi.

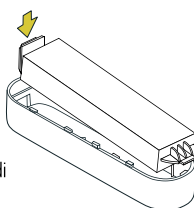

Anbring sensoren i huset

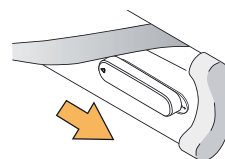


Monter sensoren på fæstet

Efter 4 sek. kort op/ned bevægelse af motor  
→ Sensoren genkender


### Test



Kør produktet til den nederste endestilling

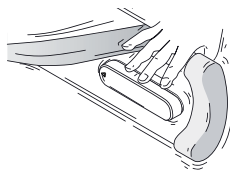


Flyt den forreste ramme




Produktet lukker


### Justering af indstillingen

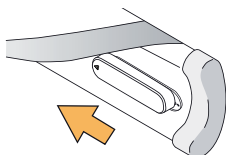

Tag sensoren af fæstet

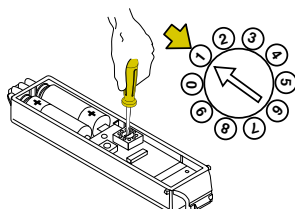


Ændre indstillingen

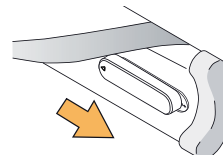


Monter sensoren på fæstet og gentag testen

## Sletning af Eolis 3D WireFree io fra motorhukommelsen

### 1 Start med den allerede programmerede io-sender

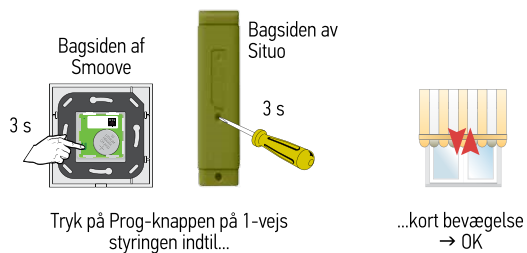

### 2 Tag Eolis 3D WireFree io som du ønsker at slette fra motorens hukommelse

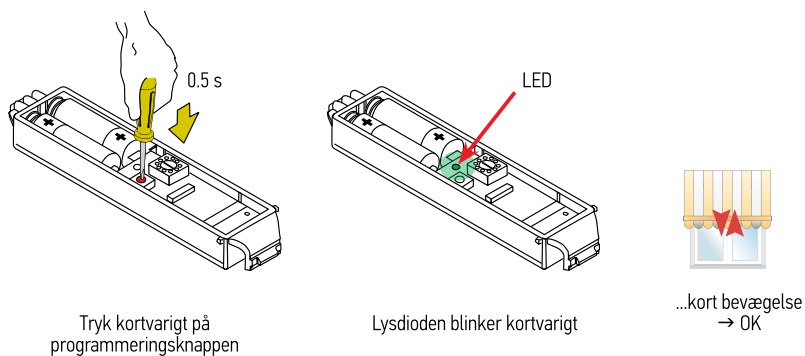

## Fejlfinding

Fejl	Mulig årsag	Løsning
Terrassemarkisen køres ind hvert 30. minut	Batterierne er næsten afladet <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tag Eolis 3D Wirefree io fra fæstet</li> <li>■ Hvis den orange lysdiode lyser, så er batterierne næsten afladet.</li> </ul>	Udskift begge batterier og sæt sensoren i fæstet
Terrassemarkisen køres ikke længere ud ved solskin	Batterierne er afladet. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tag Eolis 3D Wirefree io fra fæstet</li> <li>■ Tryk kortvarigt på programmeringsknappen</li> <li>■ Hvis lysdioden IKKE blinker er batterierne afladet</li> </ul>	Udskift begge batterier og sæt sensoren i fæstet
Terrassemarkisen køres ind hver time	Batterierne er afladet. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tag Eolis 3D Wirefree io fra fæstet</li> <li>■ Tryk kortvarigt på programmeringsknappen</li> <li>■ Hvis lysdioden IKKE blinker er batterierne afladet</li> </ul>	Udskift begge batterier og sæt sensoren i fæstet
	Rækkevidden påvirkes af forstyrrelser <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Batterierne er ikke afladet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Test med nye batterier</li> <li>■ Kontrollér funktionen med Eolis 3D Wirefree io på et andet sted på den forreste ramme, nærmere motorens side</li> <li>■ Brug kun Eolis 3D Wirefree io til et produkt</li> <li>■ Der er et andet trådløst system i nærheden som forstyrrer</li> </ul>